

GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE THERMOSTAAT

Model: TS-5000

Nr.	Code	Description	Setting	Information	Preset
1	LK1	Beveiligings code 1 (Lock 1)	0~200	Beveiligingscode om SC en C-F te veranderen (code 116)	0
2	SC	Calibratie	-9.9~+9.9		0.0
3	C-F	Instellen in °C of °F	0~1		°C
4	Lk2	Beveiligingscode 2 (Lock 2)	0~200	Beveiligingscode om P, I, D en AT te veranderen (code 181)	0
5	P	P-waarde	0~999	Manual setting for P	80
6	I	I-waarde	0~999	Manual setting for I	80
7	D	D-waarde	0~999	Manual setting for D	20
8	At	Auto Tune functie	0~1	ON= Auto Tune Functie voor PID OFF= Handmatige instelling voor PID	OFF

De voeler is van het type NTC 5K.

Temperatuursinstelling:

Druk op de ▲ of ▼ toets om de temperatuursinstelling te veranderen. Druk op ▲ toets om de temperatuur te verhogen en druk op ▼ om te verlagen. Druk op SET om het programmeren te verlaten. Ook als u de toetsen 8 seconden niet aanraakt zal de ingestelde waarde worden opgeslagen.

Andere instellingen:


Als u op SET drukt komt LK1 in het display te staan. Dit is de beveiligingscode 1. Voer met de ▼ of ▲ toets de waarde 116 in. Nu kunt u de SC and C-F functie veranderen. Druk op SET om uit het programma te gaan. Druk nu op de SET toets voor een langere tijd totdat u LK2 op het display ziet. Dit is de beveiligingscode 2. Voer met de ▼ of ▲ toets de waarde 181 in. Nu kunt u "P", "I", "D", "AT" functies instellen. Druk op SET om uit het programma te gaan.

P, I, D en AT:

Deze functies zijn voor de meer ervaren gebruikers. Auto Tune (AT) is de automatische instelmogelijkheid voor de instellingen P, I and D. Met de AT functie kan de thermostaat zich zelf automatisch instellen afhankelijk van de specifieke situatie. Het groene ledje op de voorkant van het kastje met de letters AT brandt als de thermostaat bezig is met instellen. Na het instellen gaat het lampje uit en zijn de nieuwe P, I en D waardes ingesteld.

Aansluitschema:

Sluit de thermostaat aan volgens onderstaand schema. Belangrijk hierbij is dat indien u geen kennis heeft van elektriciteit u dit NIET zelf moet doen! Dit moet u dan overlaten aan een bekwaam persoon.

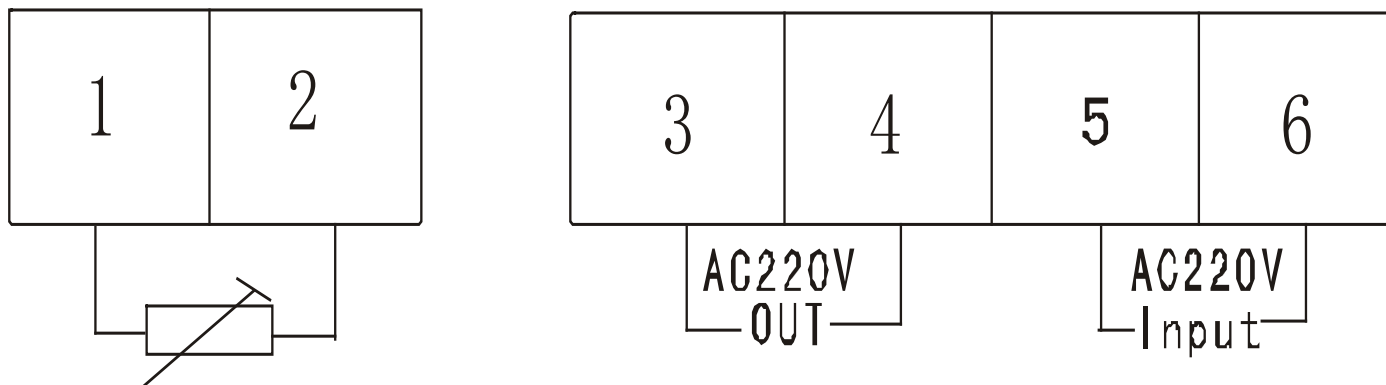

1 & 2: aansluiting NTC sensor (voeler)

3 & 4: aansluiting VERWARMING (**maximaal 400Watt**/220-240VAC)

5 & 6: aansluiting VOEDING (220-240VAC) Hiermee voorziet u het apparaat van stroom

Na aansluiting van de thermostaat moet u het kapje vastschroeven op het kastje. De bijgeleverde trekcontlaster samen met 2 schroefjes gebruikt u als u de kabels uit het kastje laat komen.

OLBA B.V.
Pasteurweg 3
7741 LB COEVORDEN
THE NETHERLANDS

